


Film anti ondes pour fenêtres RDF62-76 Yshield



Prix du produit :

35,20 €

Galerie de produits :

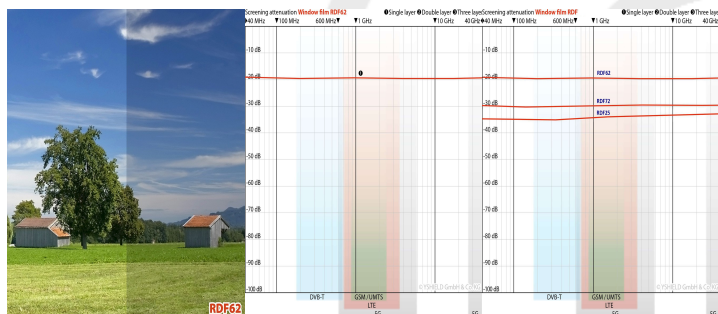

Film anti ondes RDF62 pour vitrages et fenêtres. Une atténuation de 19dB et une transmission de la lumière de 62%. Idéal pour se protéger de l'influence d'une antenne-relais dans son voisinage. Les fenêtres sont souvent des points d'entrée privilégiés pour les ondes hautes fréquences qui traversent sans atténuation les vitrages, les films aident à réduire leur impact.

Description du produit :

Film anti ondes RDF62-76 pour vitrages

Le film anti ondes RDF62 pour vitrages et fenêtres est un film auto-adhésif composé d'oxydes métalliques qui font office d'écran contre les ondes électromagnétiques hautes fréquences (antennes relais de téléphonie mobile, antennes radio et TV, DECT, WiFi, ...). Son utilisation est uniquement prévue pour l'intérieur des vitrages, à l'abri des intempéries.

Appliqué sur vos vitrages, ce film assure une protection contre les ondes hautes fréquences en provenance de l'extérieur par effet de réflexion. Pensez à désactiver les émetteurs sans-fil à l'intérieur de votre domicile pour les remplacer par des [solutions filaires](#) et à appliquer les [principes d'hygiène électromagnétique](#).

Principalement utilisés sur des vitrages donnant sur l'extérieur, ce film peut aussi être utilisé sur des cloisons vitrées intérieures pour cloisonner des bureaux par exemple ou compléter le blindage d'une pièce protégée par des [peintures carbone](#) ou des [toiles conductrices](#).

Pour des surfaces vitrées de grande dimension, il est possible de coller les films bord à bord.

Les films pour vitrages sont livrés roulés avec un guide de pose détaillé en français.

Munissez vous des accessoires minimum conseillés pour la pose des films :

- [concentré pour collage humide FMK30](#).
- [Raclette FVR10](#).

Attention : Ce produit ne doit pas être appliqué sur des vitrages à faible émissivité (traités thermique ou Low-E), pour éviter toute surchauffe ou risque de casse de double-vitrages. Les vitrages traités thermique constituent déjà une excellente protection anti-ondes et d'avantage lorsque les montants sont en aluminium.

Ces films n'étant pas thermo-formables, ils ne sont pas prévus pour être utilisés sur des vitrages de véhicules. Leur usage est uniquement prévu pour des vitrages plats de fenêtres d'habitats.

Caractéristiques techniques :

- Largeur : 76 cm.
- Longueur : à la coupe au mètre linéaire.
- Atténuation : **19dB** (soit 98,75% d'efficacité d'atténuation. Revient à diviser la puissance par 80) à 1 GHz.
- Transmission de la lumière : 62%
- Teinte de la lumière : gris clair
- Epaisseur : 37.5µm


Tableau comparatif des films pour vitrages :

Référence	RDF62	RDF72	RDF25
Atténuation à 1 GHz	19 dB	30 dB	34 dB
Transmission lumineuse	62 %	72 %	25 %
Teinte	Gris clair	Vert très clair	Marron
Largeur	76/152 cm	76/152 cm	76/152 cm
Épaisseur	37,5 µm	75 µm	50 µm

Screening attenuation **Window film RDF**

① Single layer ② Double layer ③ Three layer

▶40 MHz ▼100 MHz 600 MHz▼ ▼1 GHz ▼10 GHz 40GHz◀

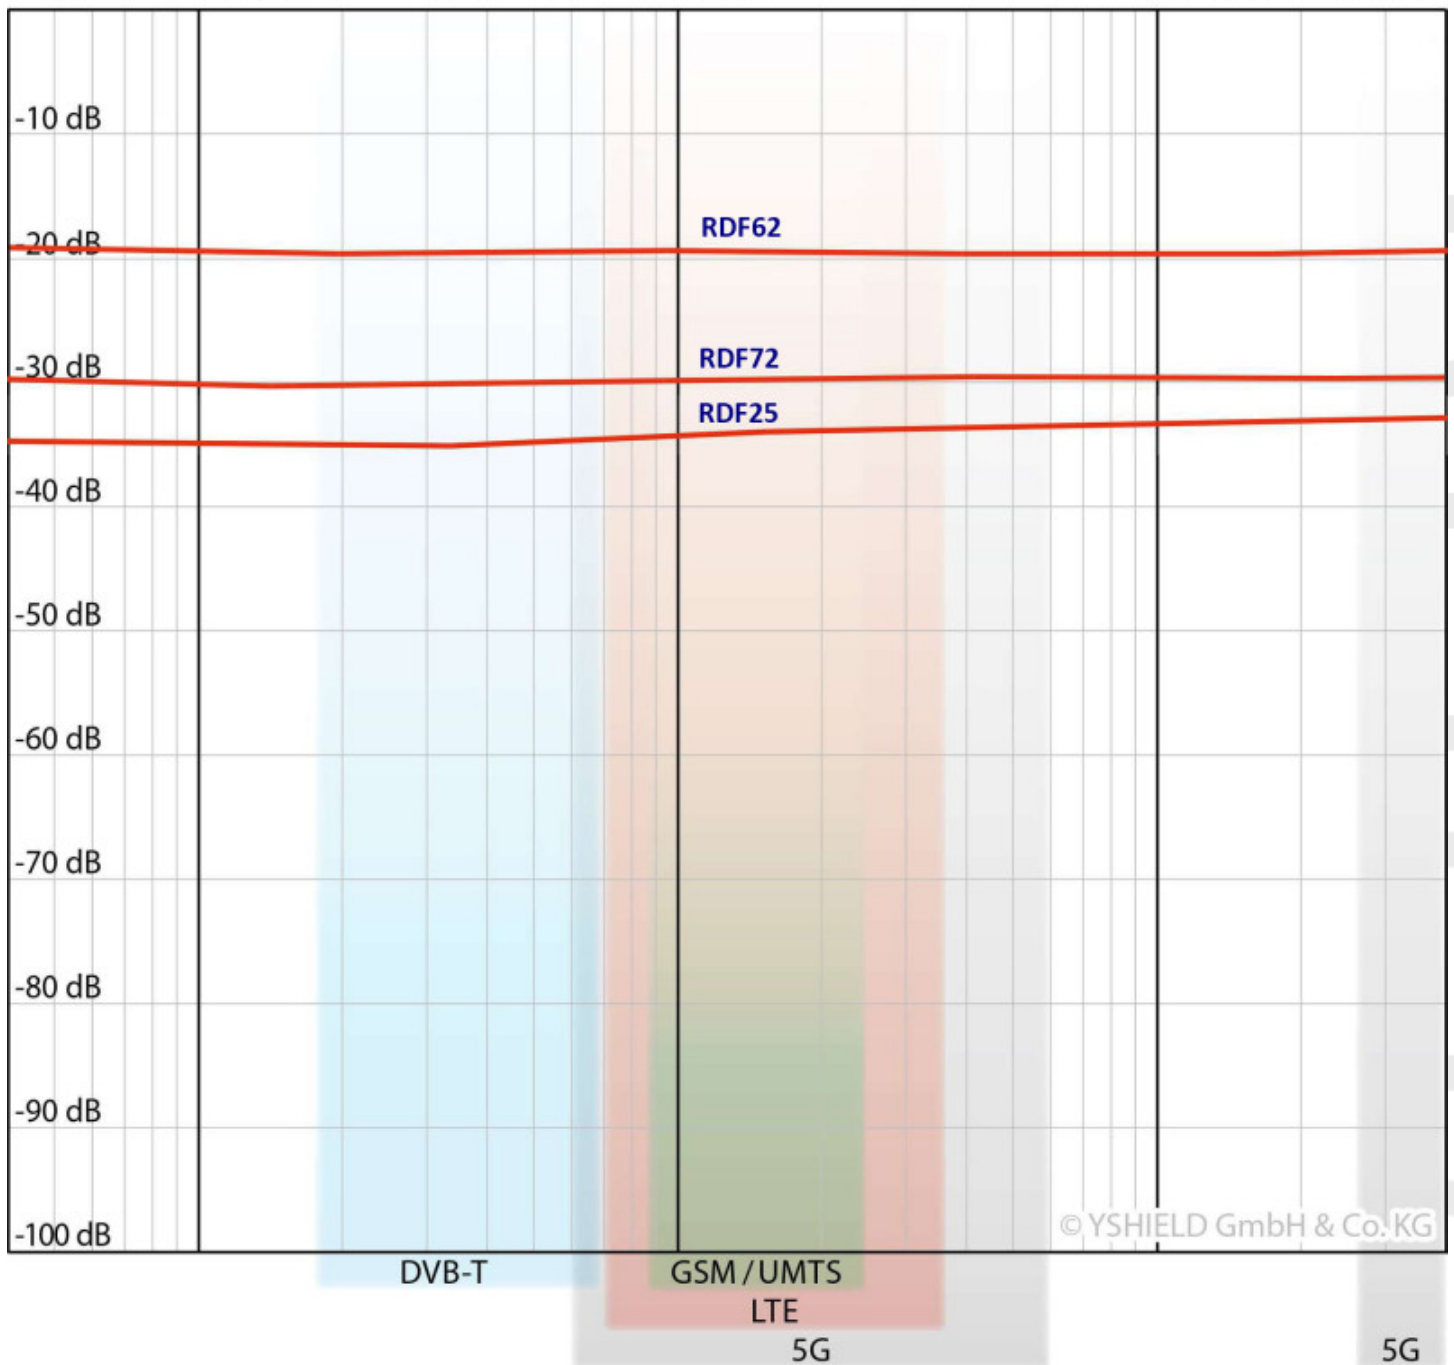

© YSHIELD GmbH & Co. KG

$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10} \frac{S_1}{S_2}$$

dB	Attenuation
10	90 %
20	99 %
30	99.9 %
40	99.99 %
50	99.999 %
60	99.9999 %
...	...

Mise en œuvre :

Afin de garantir une application parfaite de ce film anti ondes électromagnétiques, nous vous recommandons l'utilisation des produits de traitement suivant :

- Le concentré FMK30
- La raclette FVR10

1 - Nettoyer parfaitement vos vitres à l'aide d'un produit à vitres. Utiliser un grattoir si nécessaire.

Essuyer parfaitement votre vitre avec un chiffon doux ou un chiffon en micro-fibres.

2 - A l'aide d'un cutter, coupez le film aux dimensions de votre fenêtre en rajoutant 2 à 3 cm.

3 - Retirez la pellicule protectrice du côté adhésif et mouillez cette face avec le produit concentré FMK30 (à diluer dans 0.5l d'eau déminéralisée). Pulvériser ce concentré sur le vitrage.

4 - Appliquez le film côté adhésif sur le vitrage intérieur.

5 - Pulvériser à nouveau le concentré sur le film puis, à l'aide de la raclette FVR10, marouflez lentement du centre vers l'extérieur en débutant par le haut.

6 - Essuyez délicatement le surplus d'eau déminéralisée avec un chiffon doux ou un chiffon en micro-fibres.

7 - Découpez le film débordant du cadre afin qu'il ne dépasse pas. Marouflez à nouveau si nécessaire au niveau des bords.

Vendu à la coupe au mètre d'un seul tenant (par exemple : si vous commandez une longueur de 2 mètres, vous serez livré d'un seul morceau de 2 mètres de long, et non de 2 morceaux de 1 mètre chacun).

ATTENTION : TOUS NOS FILMS SONT VENDUS A LA COUPE ET NE SONT DONC NI REPRIS NI ECHANGES.

Vous pouvez utiliser notre testeur de vitrages à faible émissivité (LOW-E) pour réaliser vous même une évaluation préalable du type de vitrage.

Chez geotellurique.fr, vous bénéficiez d'un service de qualité (par téléphone ou par mail) pour vous accompagner et vous conseiller dans le choix et l'utilisation de nos produits. Nous sommes à vos côtés pour rechercher et vous proposer les meilleures solutions de protection contre les champs électromagnétiques artificiels.